
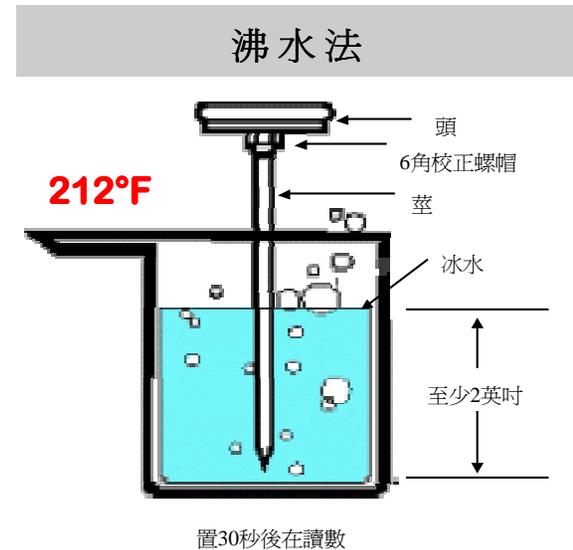


經常校對溫度計！

保證測量溫度的準確性

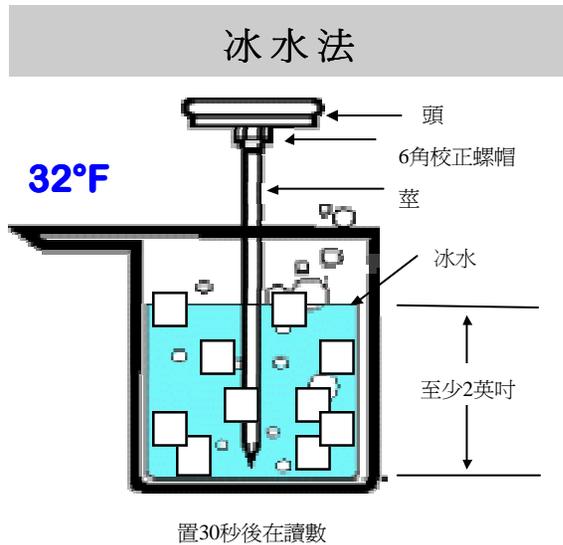

步驟	說明
① 在一杯內，裝上碎冰	① 充分攪拌杯內混合物
① 往杯子內加入淨水直至滿為止。	① 溫度計莖不得觸及杯底或杯壁
① 把溫度計或其它測量器放入水中。溫度計感應部份應完全浸入水中	① 溫度計莖或其它測量器莖必須浸入冰水中。
① 等候 30 秒。華氏 32 度	① 如果是數碼溫度計，按一下“Reset”鍵即可調整讀數。
① 用鉗子夾緊校正螺帽，旋轉溫度計頭，使其讀數為 32度。	

步驟	說明
① 把盛有淨水的杯子放入鍋子內，加熱至沸	① 溫度計莖不得觸及杯底或杯壁
① 把溫度計或其它測量器放入水中。溫度計感應部份應完全浸入水中	① 溫度計莖或其它測量器莖必須浸入冰水中。
① 等候 30 秒。華氏 212 度	① 如果是數碼溫度計，按一下“Reset”鍵即可調整讀數。
① 用鉗子夾緊校正螺帽，旋轉溫度計頭，使其讀數為 212 F (100 C)。	



Putnam County Health Department
256 Williamstown Rd., Ottawa, OH 45875
419-523-5608 www.putnamhealth.com